

公司产品保修

相关的售后服务请联系本公司热线电话或登陆本公司网站查询。

对改装，不正确安装或超过承受重量范围，本公司概不负责。

对于非正常使用本公司产品而造成的损失，本公司亦不负责。

本说明书如有更改，恕不另行通知。

ZILLA®

型号: MT909

笔记本用气压升降移动推车

安装说明书



最大承重量：1~5KG

地址：江苏省昆山市开发区高科技工业园北门路1351号

电话：0512-57648130

热线：800-828-2710

传真：0512-57065683

网站：www.zilla-tech.com

奇朗数码科技有限公司拥有本说明书的所有权和解释权。
本说明书可能未包含在安装过程中出现的所有细节。
本手册所附图片为示意图，可能不同于实际产品。

注意：

- 仔细检查本产品运输过程中是否有破损，如有破损请承运人予以确认。
- 确保所有部件齐全，并非所有的零件都会用到
- 参照安装说明书进行安装，不正确的安装或组装有可能使显示屏脱落，由此而引起的人身伤害或设备财产的损失，本公司概不负责。造成的设备破坏及损失，也不在本公司保修范围之内。
- 本产品包含小型物品，请远离儿童。
- 不要让产品承受超过最大承重量的负载。

保修期

- 本产品自出厂之日起保修期为二年。

钣金盒的调节

1. 将钥匙插入钣金盒正面的开关后，顺时针转动45°即可打开开关，塑料盖板可向外拉开。关闭时轻推至一半后可自行闭合，闭合后将钥匙逆时针转动45°即可锁上。（如图1）
2. 本产品的键盘为可抽拉式键盘，可手动调节。（如图2）




调节方式



垂直上下调节

1. 当把手未被扳起时,推车不可以垂直上下调节。
2. 用手将把手向上扳起后,推车可以垂直上下调节。(如图2)


注意: 把手未扳起时如果强行调节推车上下的高度会损坏内部结构!

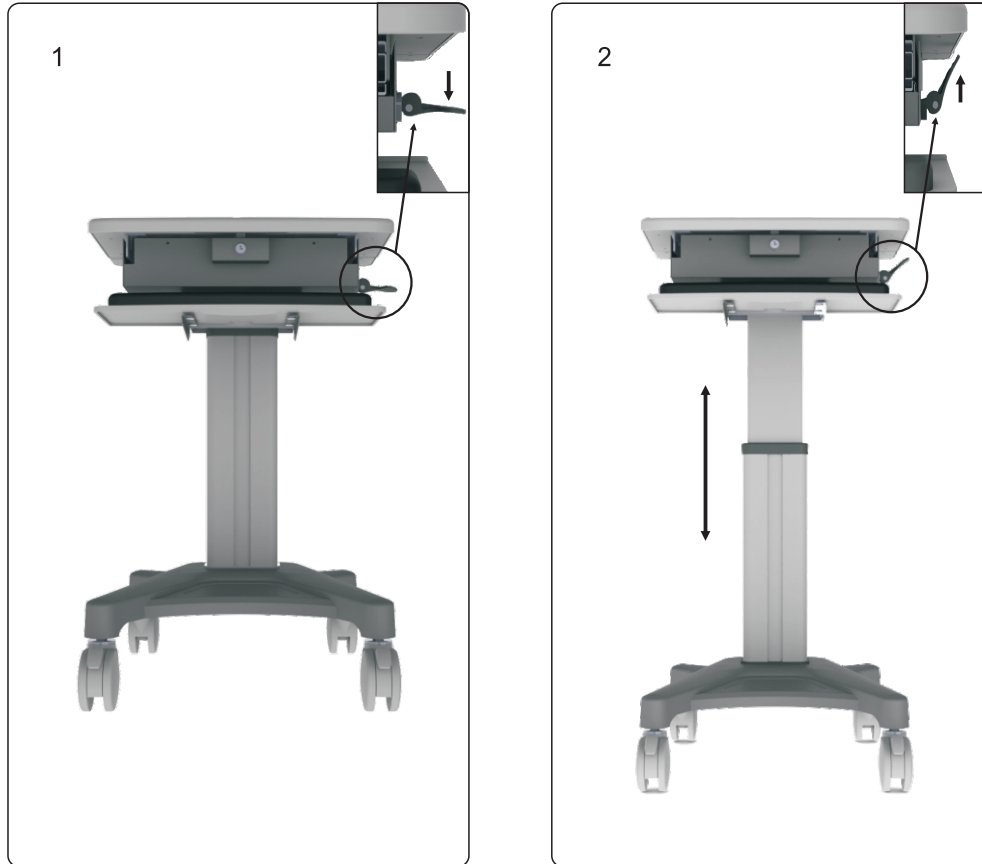

推车警告标贴

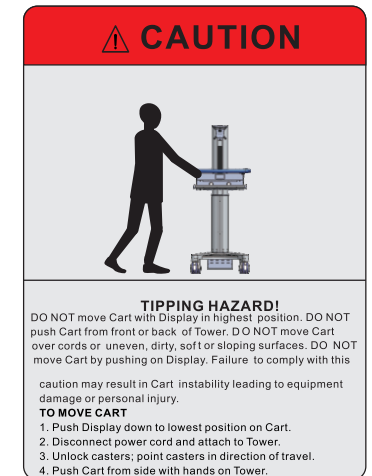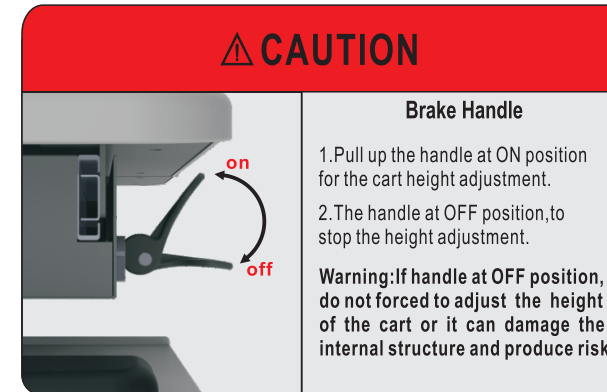


产品工程线图

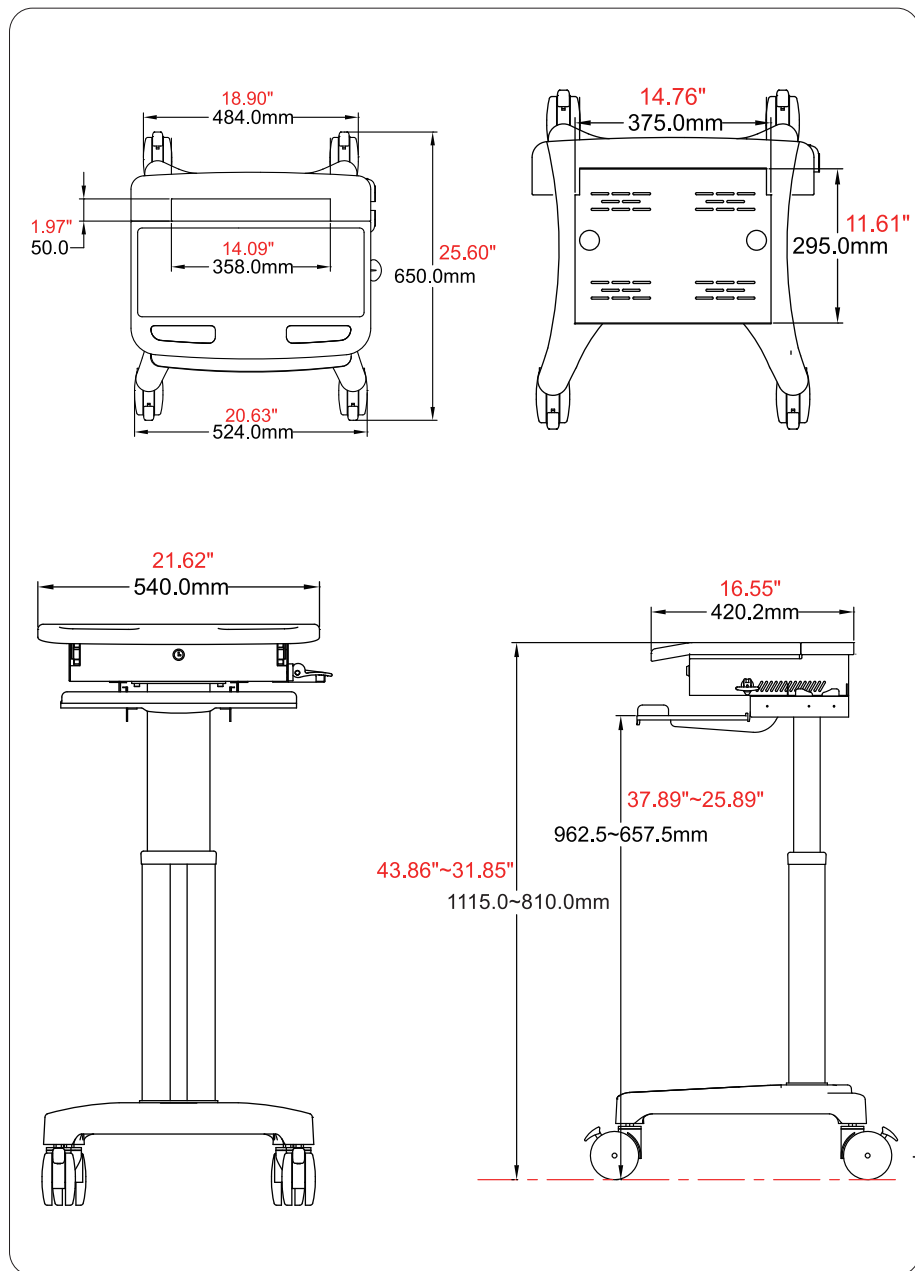

注意事项：



1. 所有组件安装完毕以后才可以拆除安全螺丝。
2. 安全螺丝拆除以后推车才可垂直上下调节。

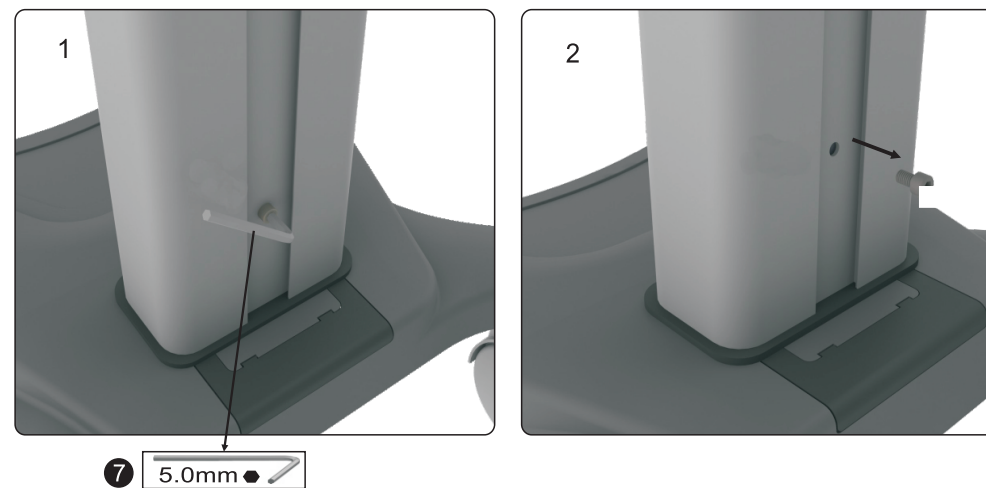

2. 键盘组件安装

2.1 将键盘组件(3)套入立柱。(如图1)



2.2 用十字盘头螺丝锁紧在钣金盒(4)上。(如图2)

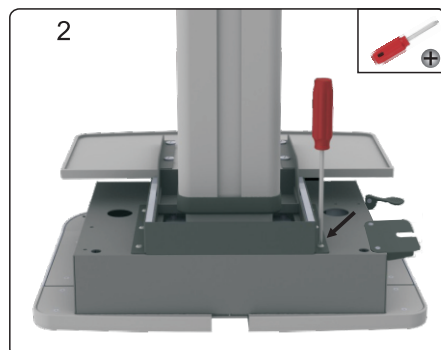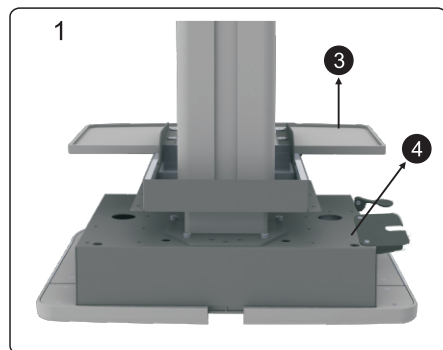


3. 底座安装

3.1 将底座(2)放在立柱组件上,对准孔位后用内六角圆柱头螺丝(5)锁紧。

3.2 安装完成后将推车转正。

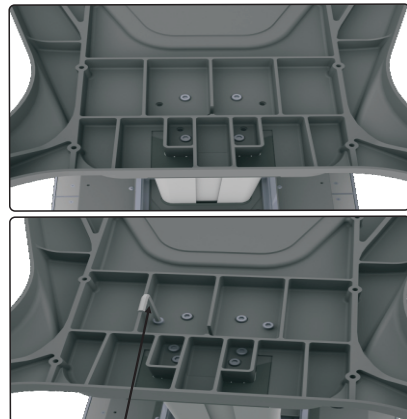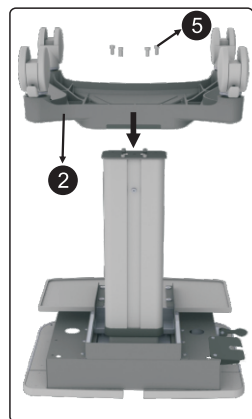

产品部件

 立柱 数量.1	 底座 数量.1	 键盘托盘 数量.1
 钣金盒 数量.1	 内六角圆柱头螺丝M6X15mm 数量.8	 十字盘头螺丝M4X8mm 数量.6
 5mm内六角扳手 数量.1		


安装工具



十字头螺丝刀

产品性能

- 型号: MT909
- 配置气动可升降机构,升降行程为300mm ,
- 工作台面高度810mm~1115mm
- 台面为PMMA面板, 尺寸: 540mm(L) x 369.5mm(W)
- 键盘托盘尺寸: 450mm(L)x200mm(W)
- SUSPA最新研发的气弹簧, 开关结构可以使支架上下固定在任一位置

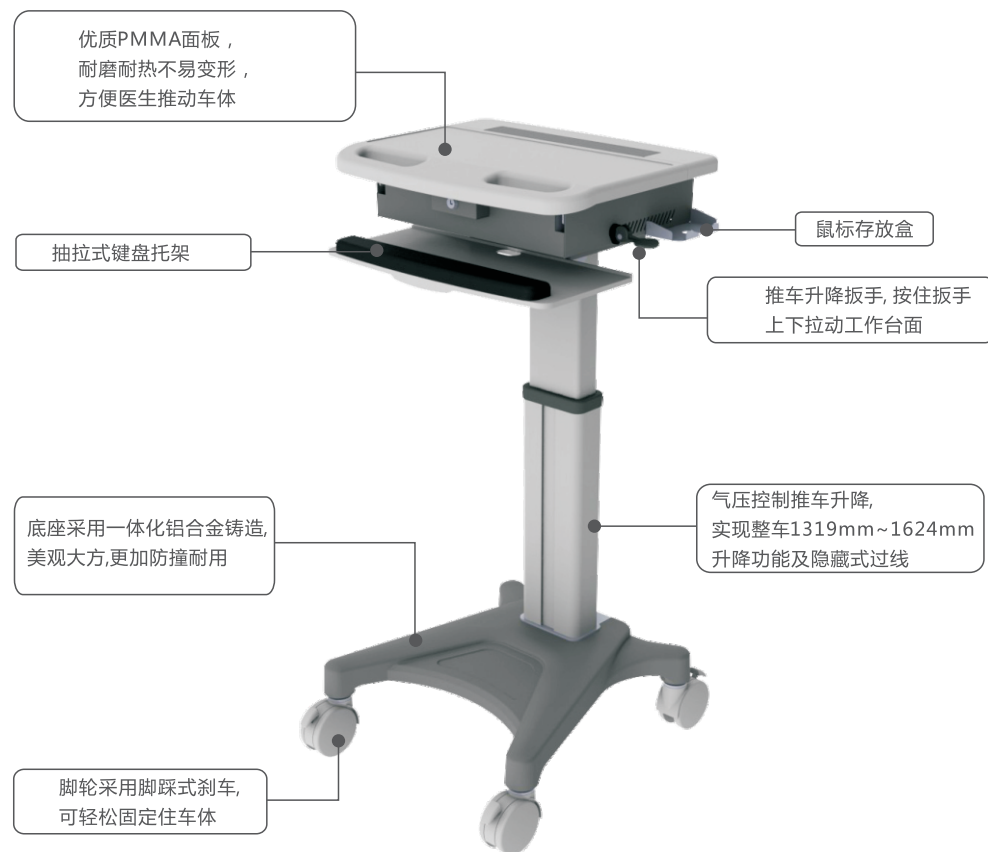

安装步骤

1. 立柱安装

- 1.1 将钣金盒内延伸出的钢丝绳一头安装在立柱内气顶连接件的头部。
- 1.2 将立柱立起, 对齐孔位。(如图2)
- 1.3 用5mm扳手(7)将圆柱头螺丝(5)锁紧。(如图3)

